



TIPP – Auto laden

WIE LADE ICH MEIN AUTO RICHTIG?


Ein paar Worte zu einem sauber geladenen Fahrzeug. Nicht nur um unliebsame Bussen zu vermeiden, auch um Sie und andere Verkehrsteilnehmer zu schützen, ist ein korrekt geladenes Fahrzeug wichtig. Wir haben Ihnen hier ein paar Dinge zusammengetragen, die beim Laden von langen Stangen zu beachten sind.

TRAGLAST

Die Traglast ist im Fahrzeugausweis aufgeführt und darf nicht überschritten werden. Passen Sie bei einer schweren Ladung vorher den Luftdruck auf die empfohlenen Werte an.

ÜBERHANG

Geladene Ware, die 1m über der Karosserielänge hinausragt, muss mit einem Signalkörper (z.B. Trio-Pan; Dreieck gestreift in Orange und Weiss) markiert werden. Es gilt aber allgemein die Regel, dass der Überhang von der Hinterachse des Fahrzeugs, bis zum Ende der Ladung max. 5m betragen darf. Der Überhang vorne darf von der Mitte des Lenkrads bis Ende der Ladung max. 3m betragen.

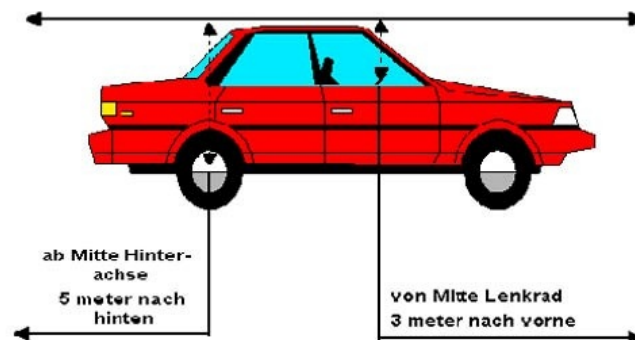

FIXIERUNG

Es empfiehlt sich bei mehr als 3 Stangen, die Stangen an mehreren Stellen zuerst zusammenzubinden. Einmal im hinteren Drittel und im vorderen Drittel. Beachten Sie, dass sich die Stangen schön ineinander legen und keine Hohlräume dazwischen bleiben. Jede Stange muss fixiert sein und darf sich nicht mehr aus einem Zwischenraum lösen können. Kontrollieren Sie, ob Sie den Abstand der Überlänge für Ihr Fahrzeug eingehalten haben. Fixieren Sie nun die Stangen in der Mitte, am hinteren und vorderen Träger mit separaten Spannssets. Markieren Sie den Überhang mit einem Signalkörper.

Bei korrekt geladener Ware sollte die Fahrt nicht gross beeinträchtigt werden. Die Stangen fahren immer mit und schwenken nicht aus, wie bei einem Anhänger. Fahren Sie vorsichtig und achten Sie besonders bei niedriger Fahrzeughöhe auf Velofahrer!

Gute und sichere Fahrt!